

ALLCHECK

# **Установка и обновление**

ReadMe

Издание №5

# СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	3
Установка и обновление Allcheck 2.5 (и более поздних версий). Общие сведения.....	4
Установка Allcheck 2.5 (и более поздних версий):.....	5
Запрос лицензии .....	10
Запуск Allcheck.....	11

# КОНТРОЛЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И BIM МОДЕЛЕЙ В ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ

# ALLCHECK

## BUILDING THE FUTURE TOGETHER

STRONG BRANDS. GREAT PROJECTS.

**ALLBAU**  
software



**NEMETSCHek**  
GROUP

**OPEN BIM™**

## Уважаемый пользователь, спасибо за выбор Allcheck!

Ниже Вы найдете инструкции, которые помогут Вам с установкой и запуском Allcheck.

Ваши вопросы, предложения и пожелания присылайте в службу поддержки **Allbau Software GmbH**  
[hotline@allbau-software.de](mailto:hotline@allbau-software.de)

## 1. Установка и обновление Allcheck 2.5 (и более поздних версий). Общие сведения:


1.1) Плагин Allcheck входит в установку rusaddon201x-x\_vx.xx.exe, а так же может поставляться в виде отдельных дистрибутивов.

1.2) Запросить актуальный дистрибутив Allcheck Вы можете на [сайте](#) или в [службе технической поддержки](#).


1.3) При установке Allcheck, удаление более ранних версий Allcheck, а так же сопутствующих файлов не является обязательным.

1.4) В поставке Вы получите 2 установочных файла:

Первый для установки самого плагина, например:


 Allcheck by Allbau\_Allplan MultiInstaller\_v2.5.0.exe

Второй – для установки сборки правил, например:

 Allcheck(Rules) by Allbau\_Allplan\_v2.5.0.exe

\* Установленная сборка правил будет доступна для Allcheck 2.4.x и более поздних версий, установленных на ПК. В т.ч. для Allcheck под Allplan Precast.

1.5) Если на Вашем ПК уже установлен Allcheck 2.4.x или Allcheck 2.5.x, то при установке Allcheck под такую же версию Allplan или Allplan Precast Вы получите уведомление с предложением о переустановке или обновлении. Если Вы хотите переустановить или обновить ранее установленную версию, то подтвердите запрос в таком окне, кликнув «Да».

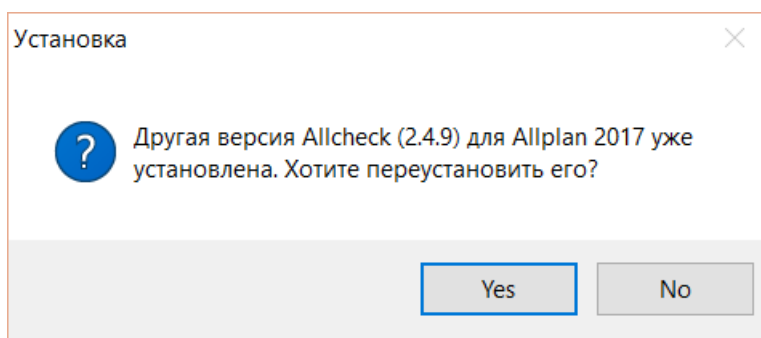


## 2. Установка Allcheck 2.5 (и более поздних версий):

2.1) Закройте все приложения Allplan или Allplan Precast, если они запущены.


2.2) Запустите файл инсталлятора Allcheck с правами администратора.

2.3) Выберите язык установки и подтвердите нажатием «ОК»:

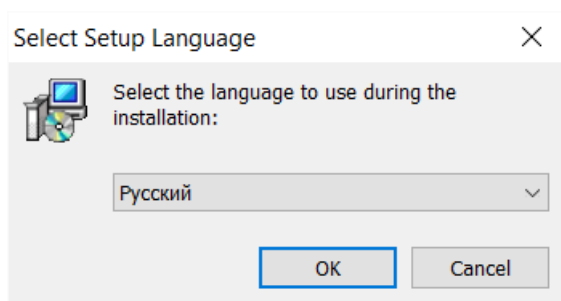


\* Выбор языка не влияет на язык Allcheck в пользовательском интерфейсе. Он будет соответствовать выбранному языку в Allplan или Allplan Precast. Так, для русского – русский, для немецкого – немецкий, для английского и других языков – английский.

2.4) Выберите версию Allplan или Allplan Precast, для которой необходимо установить Allcheck (одновременно возможна установка только одной версии). Так же выберите тип лицензии, которую Вы планируете использовать (локальная или серверная).

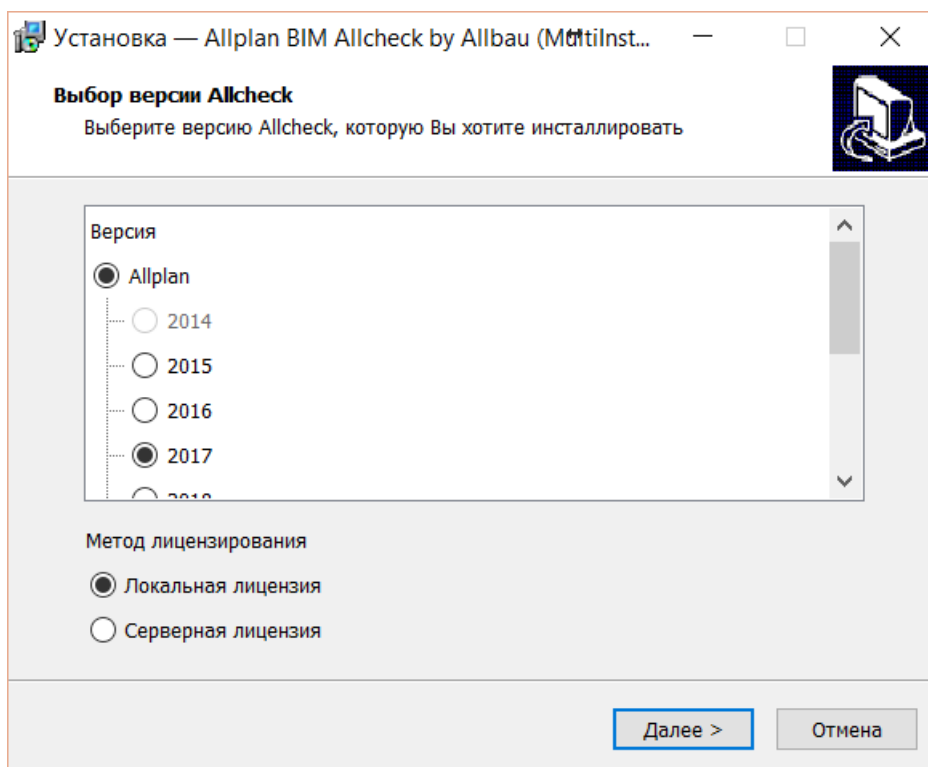

Если какая-то версия Allplan или Allplan Precast не установлена на Вашем ПК, то ее выбор для установки будет не доступным.

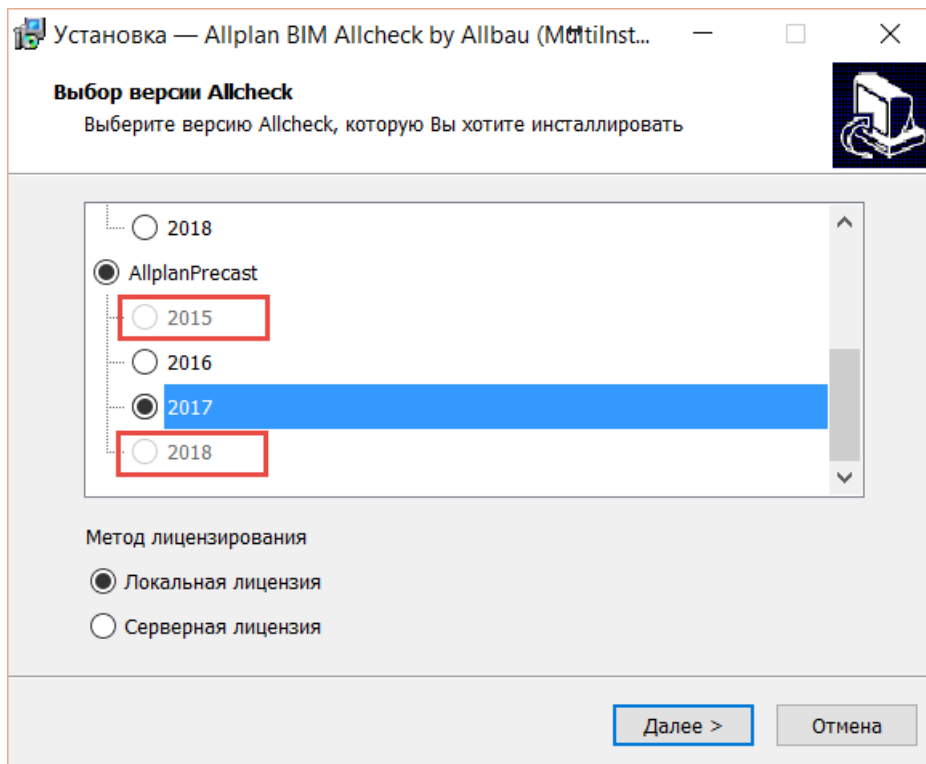


2.5) Выберите тип установки:

Только плагин – если Вы хотите установить только плагин Allcheck без справки и тестового проекта;

Полная установка - если Вы хотите установить все, включая плагин Allcheck, а также справочные и тестовые материалы;

Выборочная установка – для ручного выбора устанавливаемых компонентов.

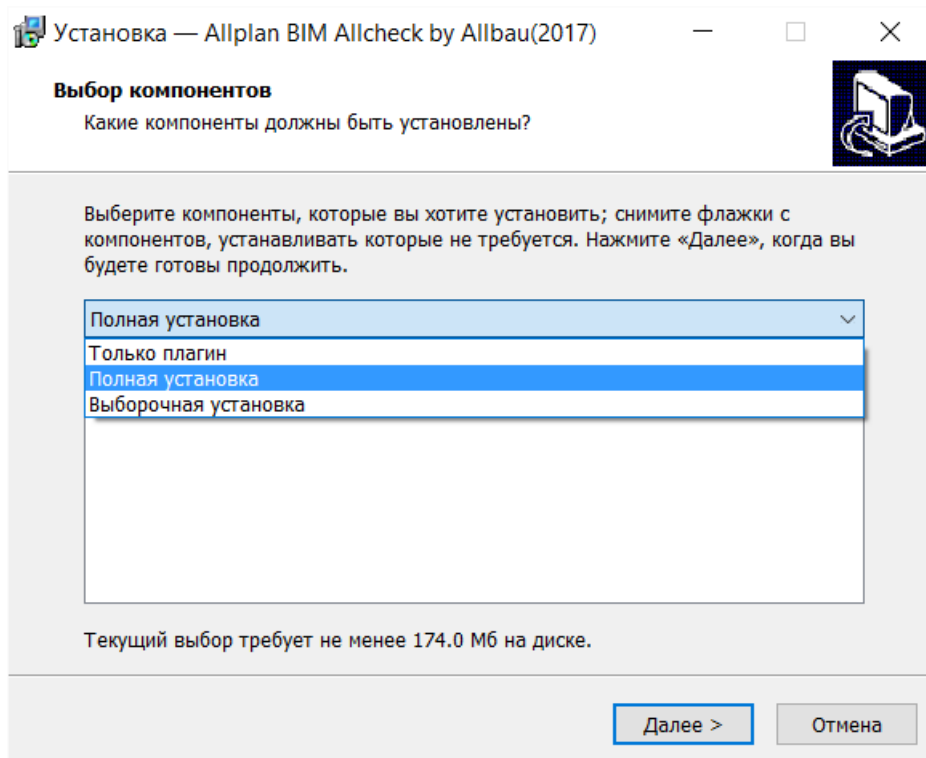


Справку и данные для тестов Вы сможете найти после установки по следующему пути:  
c:\Program Files\Allplan\Allplan{Precast}2017\Hlp\1049\ Allbau Software\Allcheck\


- Allcheck Описание.pdf
- Allcheck\_rus\_readme.pdf
- test\_all.zip
- walls-finishing(rooms).zip
- wall-slab.zip

Плагин Allcheck будет установлен в папку Программ Allplan или Allplan Precast.

2.6) Нажмите «Установить»:

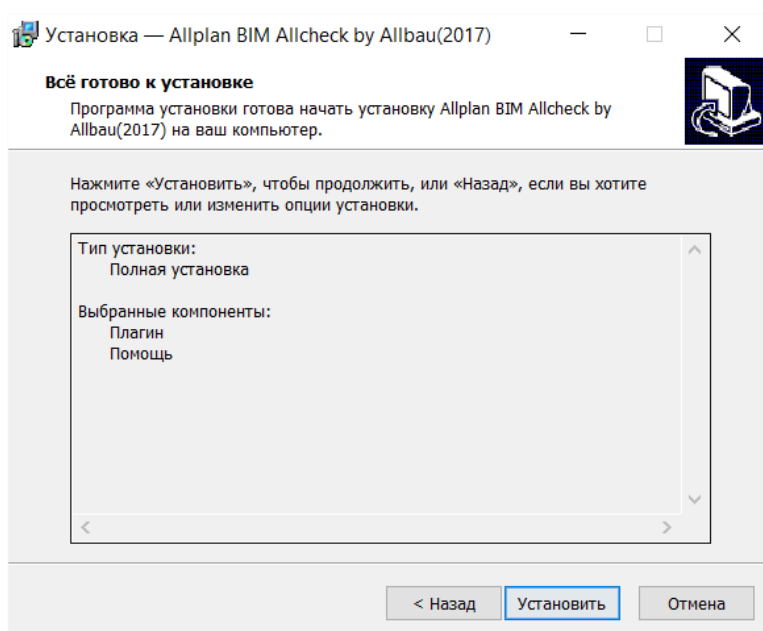

2.7) После завершения установки Allcheck Вы можете прочитать описание плагина, если оставите активным выбор, как на следующем скриншоте:

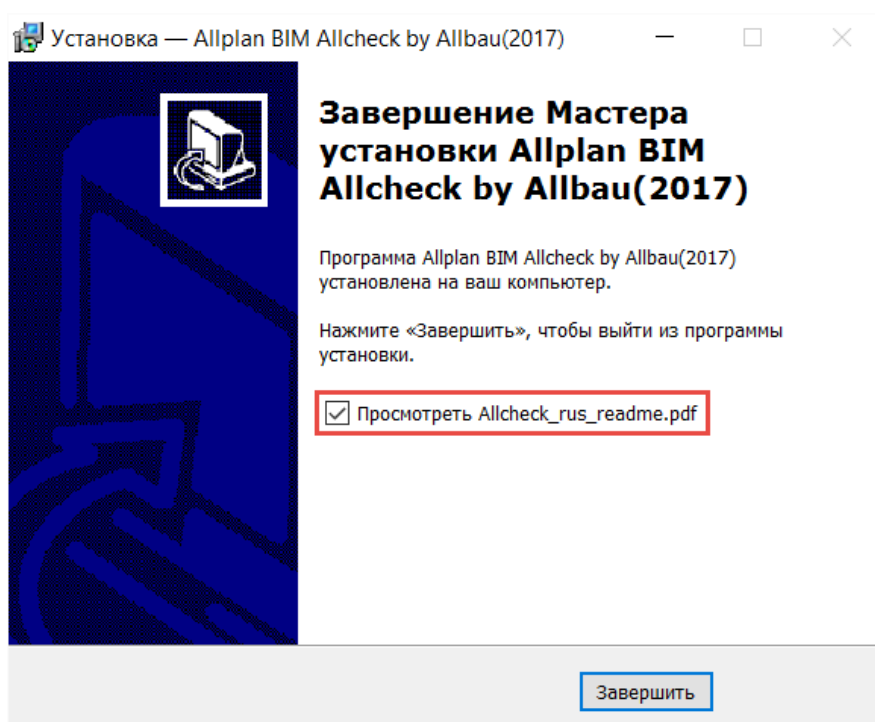


Затем нажмите «Завершить».

2.8) Запустите файл инсталлятора Allcheck(Rules) с правами администратора.


2.9) Выберите язык установки как в п.2.3.

2.10) Если на Вашем компьютере ранее была установлена другая сборка правил, то Вы получите подобное сообщение:

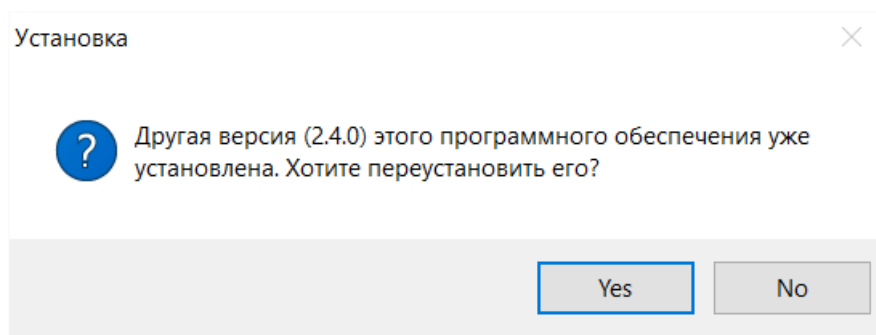



В таком случае, для обновления или переустановки подтвердите выбор, нажав «Да».

2.11) Выберите путь для установки\* и нажмите «Установить»

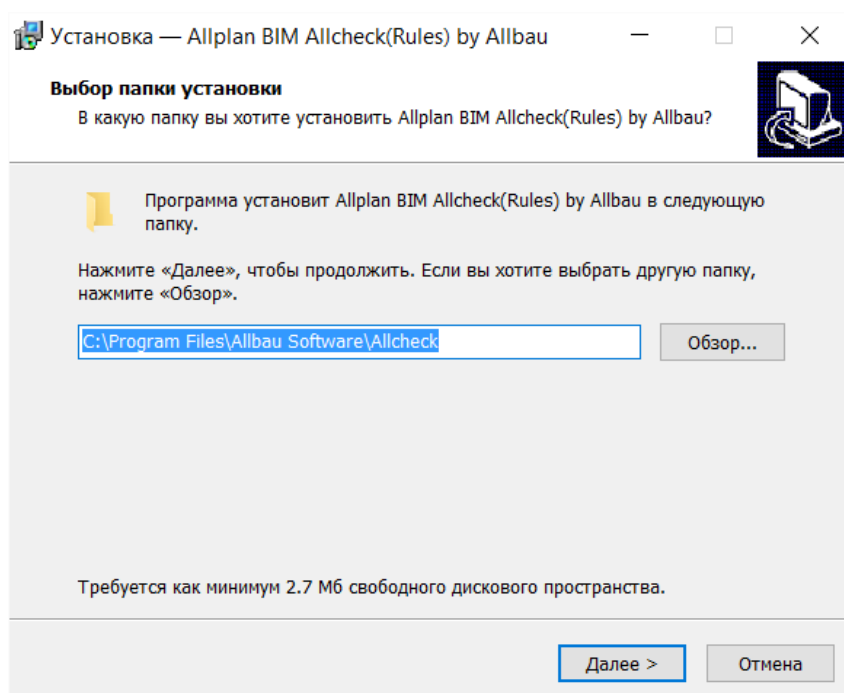


\* Правила могут быть установлены в произвольную папку, в том числе и в сетевом размещении. Если при установке Вы укажете путь отличный от того, что указан по умолчанию, то при первом запуске Allcheck, потребуется указать путь к папке с правилами (как продемонстрировано на двух скриншотах ниже). Данная настройка дает возможность работать пользователям с едиными для всех наборами правил.



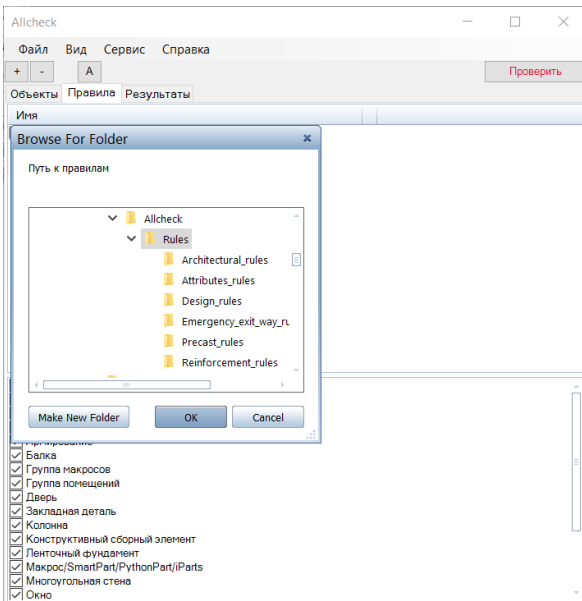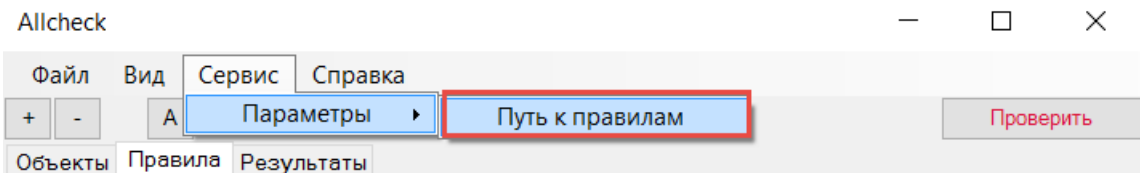

2.12) Когда установка будет выполнена, Вы получите следующие сообщения:

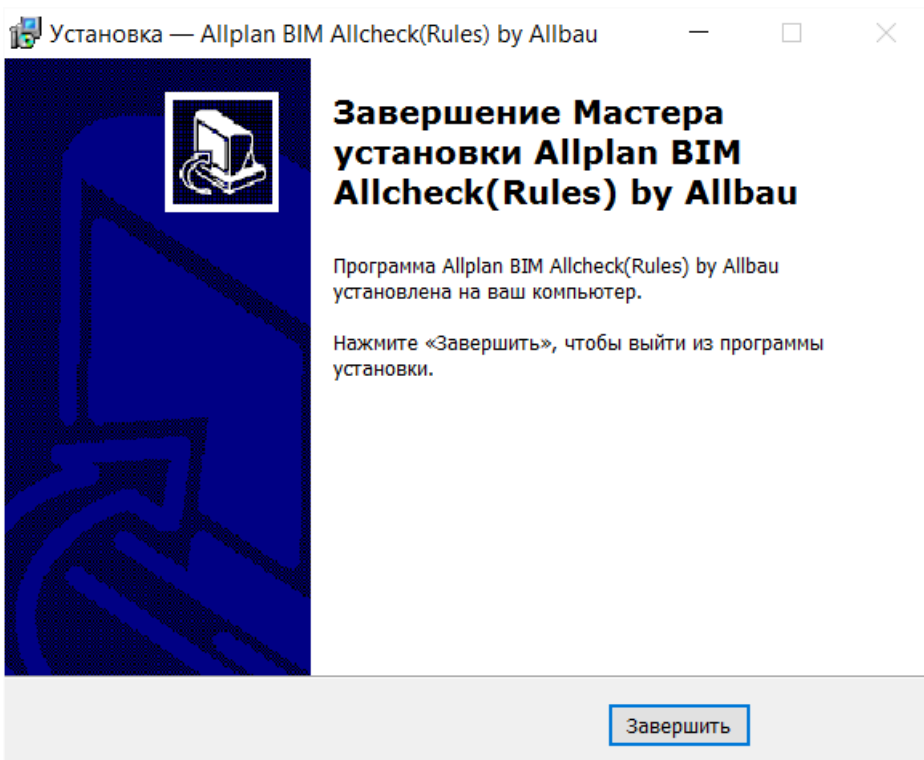

После чего нажмите «Завершить».

### 3. Запрос лицензии:

- 3.1) Вставить USB-флеш в ПК (или сервер для серверного метода лицензирования);
- 3.2) Выбрать плагин Allcheck;
- 3.3) Выбрать версию Allplan;
- 3.4) Выбрать тип лицензии;
- 3.5) Заполнить информацию о себе;
- 3.6) Нажать Запрос лицензии:

Данные для лицензии

USB флеш-диск для привязки: 1

Плагины: 2

Версия Allplan: 3 2017

Тип лицензии: 4 Ознакомительная

Информация о клиенте: 5

Номер (в случае наличия): 5

Имя:

Фамилия:

Электронная почта:

Адрес:

Телефон:

Организация:

Руководитель:

От кого получили ПО (Ваш партнер):

Лицензии на USB флеш-диске:

Файл	Плагин	Версия Allplan	Тип лицензии
------	--------	----------------	--------------

Язык: Русский

6 Запрос лицензии Выход

- 3.7) Отправить запрос по e-mail:

От

Кому... licenses@allbau-software.de

Копия...

Тема: Request a license for the plugin(s) Allbau Software: hdh dhrdh dgh dfh

Вложение: Bind.dat (4 Кбайт)

Если у Вас настроена учетная запись в почтовом клиенте (например, Microsoft Outlook), будет предложена возможность сразу отправить созданный файл. Если учетная запись почты не настроена, созданный файл Bind.dat вручную отправить на licenses@allbau-software.de.

- 3.8) Дождаться ответа;
- 3.9) Создать папку "AllbauSoftwareLic" на вашем USB-флеш;
- 3.10) Сохранить полученный по e-mail файл в эту папку.

## 4. Запуск Allcheck

4.1) Необходимо вставить USB-флеш с лицензиями в Ваш компьютер (если используется Сетевая лицензия, то USB-флеш должен быть подключен к серверу, а для клиента настроен доступ к серверу и лицензии Allcheck).

Более детально о серверном лицензировании Вы можете узнать просмотрев следующие видео:

[Установка Сервера лицензий для плагинов Allbau Software](#)


[Администрирование Сервера лицензий для плагинов Allbau Software](#)

[Демонстрация работы с Сервером лицензий для плагинов Allbau Software](#)


(если Вам необходим дистрибутив сервера лицензий для плагинов Allbau Software, Вы можете запросить его на [hotline@allbau-software.de](mailto:hotline@allbau-software.de))

4.2) Откройте Allplan

4.3) Выберите Allcheck в Меню

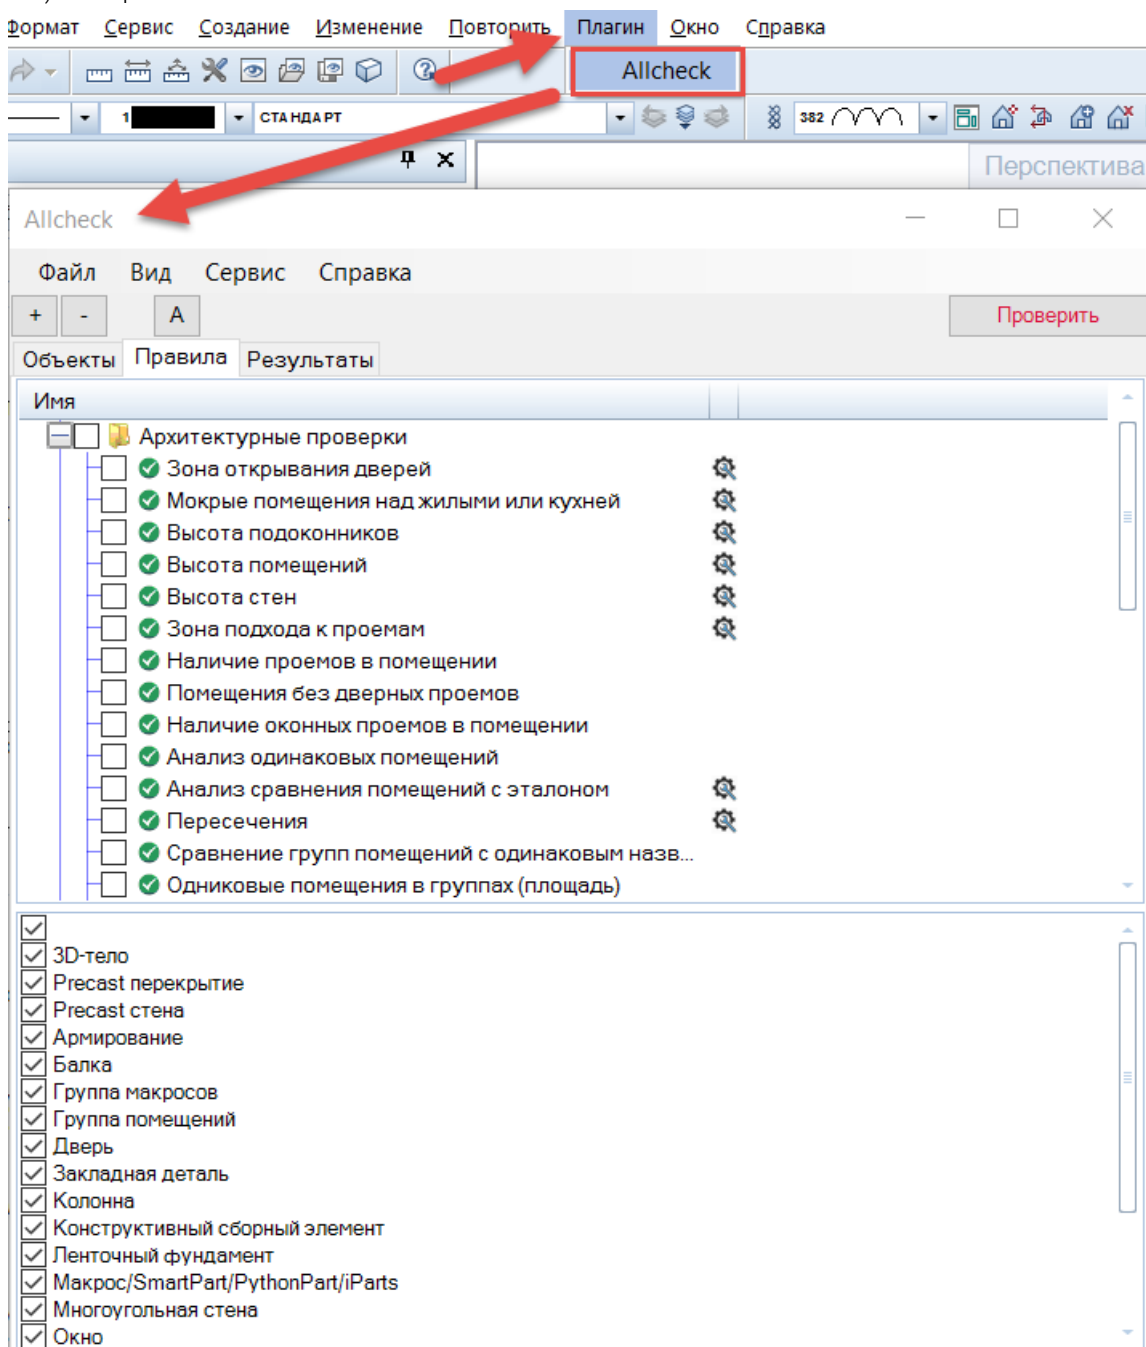

4.4) Если Allcheck был установлен вместе с Rusaddon, то он будет доступен на панели Создание «Локализация по ГОСТ (СПДС)» в Модуле «Общие»:

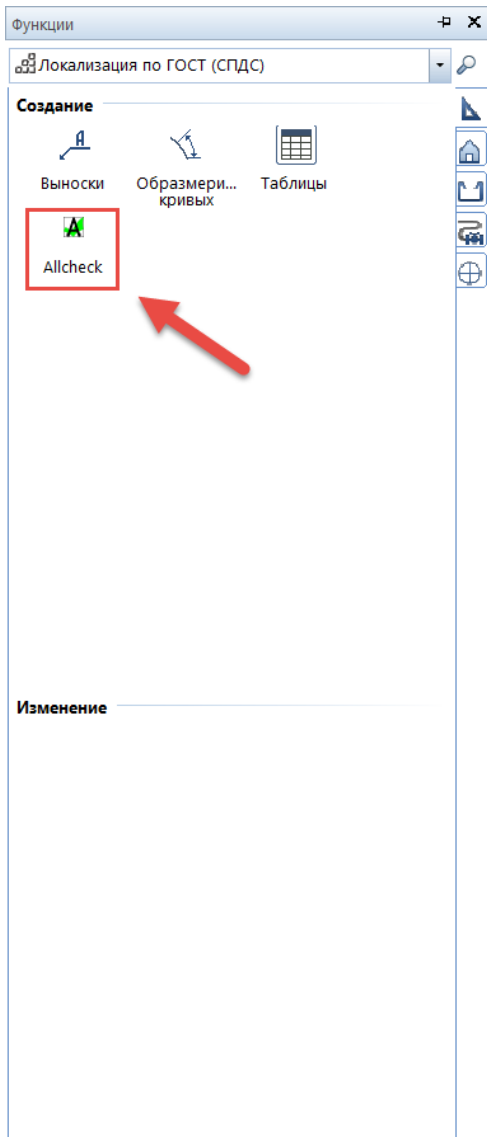

**Allbau Software GmbH**

**Генеральный партнер Nemetschek Group в странах СНГ**

[www.allbau-software.de](http://www.allbau-software.de)

Берлин/Москва/Киев/Минск/Алматы

[hotline@allbau-software.de](mailto:hotline@allbau-software.de)

[www.allbau-software.com](http://www.allbau-software.com)

**ALLBAU**   
software